SGH-F480

Manual do Utilizador

SAMSUNG

Ao utilizar este manual

Este manual do utilizador foi especialmente elaborado para o ajudar através das funções e funcionalidades do seu telemóvel. Para iniciar rapidamente, consulte o "Introdução ao seu telemóvel," "Montar e preparar o seu telemóvel," e o "Utilizar funções básicas."

Ícones informativos

Antes de iniciar, familiarize-se com os ícones que irá encontrar neste manual:

Avisos—situações passíveis de causar ferimentos ao próprio ou a terceiros

Atenção—situações passíveis de causar danos ao telefone ou a outro equipamento

Notas—notas, sugestões de utilização ou informações adicionais

▶ **Consulte**—páginas com informações relacionadas; por exemplo: ▶ p.12 (representa referência para a página 12)

→ **Seguido por**—a ordem de opções ou menus que necessita de seleccionar para realizar um passo; por exemplo: Toque em **Menu** → ✉ → **Criar mensagem** (representa **Menu**, seguido de ✉, seguido de **Criar mensagem**).

[ ] **Parêntesis rectos**—teclas do telefone; por exemplo: [📷] (representa a tecla Câmara/Chamada de vídeo).

Informações sobre os direitos de autor

Os direitos de todas as tecnologias e produtos que constituem este dispositivo são propriedade dos seus respectivos proprietários:

- Bluetooth® é uma marca registada da Bluetooth SIG, Inc. em todo o mundo—Bluetooth QD ID: B013650.
- Java™ é uma marca comercial da Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® é uma marca comercial registada da Microsoft Corporation.

Indice

Informações de utilização e segurança 2
- Avisos de segurança 2
- Precauções de segurança 5
- Informações de utilização importantes 7

Introdução ao seu telemóvel 11
- Desembalar 11
- Esquema do telefone 12
- Teclas 13
- Visor 14
- Ícones 14

Montar e preparar o seu telemóvel 17
- Instalar o cartão SIM ou USIM e a bateria . 17
- Carregar a bateria 19
- Inserir um cartão de memória (opcional) 20

Utilizar funções básicas 22
- Ligar e desligar o telefone 22

Utilizar o ecrã de toque 23
Aceder a menus 24
Utilizar os ícones de atalho 25
Personalizar o seu telefone 26
Utilizar as funções básicas de chamada 28
Enviar e visualizar mensagens 29
Adicionar e localizar contactos 32
Utilizar as funções de câmara básicas 33
Ouvir música 34
Navegar na Web 36

Utilizar funções avançadas 37

Utilizar funções de chamada avançadas ... 37
Utilizar funções avançadas da Lista telefónica 40
Utilizar as funções avançadas de mensagem 41
Utilizar funções de música avançadas 43

Utilizar ferramentas e aplicações 46

Utilizar a função sem fios Bluetooth 46
Activar e enviar uma mensagem SOS 48
Activar o mobile tracker (detecção móvel) . 49
Gravar e reproduzir memorandos (notas) de voz 50
Editar vídeos 51
Utilizar o leitor RSS 54
Utilizar jogos e aplicações Java 55
Criar e ver relógios mundiais 55
Definir e utilizar alarmes 56
Utilizar a calculadora 57
Converter moedas ou medidas 57
Definir um temporizador de contagem decrescente 58
Utilizar o cronómetro 58
Criar uma nova tarefa 58
Criar um memorando de voz 59
Gerir o seu calendário 59

Resolução de problemas a

Indice remissivo d

Informações de utilização e segurança

Aja em conformidade com as seguintes precauções de forma a evitar situações ilegais ou perigosas e a assegurar o melhor desempenho do seu telemóvel.

Avisos de segurança

WARNING

Manter o telefone afastado de crianças e animais de estimação

Mantenha o telefone e todos os acessórios fora do alcance das crianças e dos animais de estimação. Estes poderão engolir as pequenas peças do telefone, correndo o risco de se engasgarem ou ficarem gravemente feridos.

Proteger os seus ouvidos

A utilização do auricular com um volume muito alto pode danificar-lhe a audição. Utilize apenas o volume mínimo necessário para a conversação ou para ouvir música.

Instalar telemóveis e equipamentos com precaução

Certifique-se de que os telemóveis ou respectivos equipamentos existentes no seu veículo se encontram devidamente instalados. Evite colocar o telefone e acessórios próximos ou na área de insuflação do airbag. A instalação incorrecta do equipamento sem fios pode provocar ferimentos graves se o airbag insuflar rapidamente.

Manusear e eliminar as baterias e carregadores adequadamente

- Utilize apenas baterias e carregadores aprovados pela Samsung que tenham sido especificamente concebidos para o seu telefone. A utilização de baterias e carregadores incompatíveis pode causar ferimentos graves ou danificar o seu telefone.
- Nunca elimine as baterias através de fogo ou fogueira. Ao deitar fora as baterias, siga as normas locais em vigor.
- Nunca coloque as baterias ou o telefone sobre ou dentro de dispositivos de aquecimento, como microondas, fornos ou radiadores. As baterias podem explodir quando sobreaquecidas.
- Nunca esmague ou perfure as baterias. Evite a exposição das baterias a pressões externas elevadas as quais podem originar um curto-circuito interno ou sobreaquecimento.

WARNING

Evite interferências com pacemakers

Os fabricantes de pacemakers e o grupo de investigação independente Wireless Technology Research recomendam uma distância mínima de 15 cm entre os telemóveis e os pacemakers para evitar potenciais interferências. Se por qualquer motivo suspeitar que o telefone está a interferir com o pacemaker ou outro dispositivo médico, desligue imediatamente o telefone e contacte o fabricante do pacemaker ou do dispositivo médico para obter assistência.

Desligar o telefone em ambientes potencialmente explosivos

Não utilize o telefone em postos de abastecimento (estações de serviço) ou próximo de combustíveis ou químicos. Desligue o telefone sempre que os sinais ou instruções de aviso assim o indicarem.

O telefone pode causar explosões ou incêndios junto ou em áreas de transferência e armazenamento de combustível ou produtos químicos, ou em áreas de detonação. Não armazene ou transporte líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento em que guarda o telefone, os componentes ou acessórios.

Reduzir o risco de danos motores repetitivos

Quando jogar ou enviar mensagens de texto do seu telefone, segure no telefone de forma suave, prima ligeiramente os botões, utilize funções especiais que reduzam o número de botões que tem de premir (como por exemplo, modelos e dicionários) e faça várias pausas.

WARNING

Precauções de segurança

CAUTION

Conduza sempre com segurança

Evite utilizar o telefone enquanto estiver a conduzir e respeite todas as normas que restringem a utilização de telemóveis durante a condução. Sempre que possível, utilize os acessórios de mãos-livres para aumentar a sua segurança.
De acordo com a legislação em vigor, a utilização durante a condução de telemóveis dotados de dois auriculares é proibida, mesmo no caso de o condutor utilizar apenas um dos dois auriculares (art. 84º do Código da Estrada).

Siga todas as normas e avisos de segurança

Aja em conformidade com todas as normas que restringem a utilização de telemóveis em determinadas áreas.

Utilize apenas acessórios aprovados pela Samsung

A utilização de acessórios incompatíveis poderá danificar o telefone ou provocar ferimentos.

Desligar o telefone nas proximidades de equipamento médico

O telefone pode interferir com o equipamento médico em hospitais ou locais de assistência médica. Siga todas as regulações, avisos afixados e orientações dos profissionais de saúde.

Desligar o telefone ou desactivar as funções sem fios quando estiver num avião

O telefone pode provocar interferências com os equipamentos do avião. Siga todas as normas da companhia aérea e desligue o telefone ou alterne para um modo que desactive as funções sem fios quando tal for solicitado pelo pessoal da companhia aérea.

Evite danos nas baterias e carregadores

- Evite expor as baterias a temperaturas muito frias ou muito quentes (abaixo de 0° C/32° F ou acima de 45° C/113° F). As temperaturas extremas podem reduzir a capacidade de carga e a vida útil da bateria.
- Evite que as baterias entrem em contacto com objectos de metal, dado que poderá criar uma ligação entre os terminais + e - das baterias, originando danos temporários ou permanentes na bateria.
- Nunca utilize carregadores ou baterias danificadas.

Manusear o telefone com cuidado

- Não permita que o telefone fique molhado—os líquidos podem provocar danos graves. Não manuseie o telefone com as mãos molhadas. Os danos do telefone provocados pela água podem anular a garantia do fabricante.
- Não utilize nem armazene o telefone em áreas poeirentas ou sujas para evitar danos nas partes móveis.
- O telefone é um dispositivo electrónico complexo—proteja-o contra os impactos e contra o manuseamento incorrecto para evitar danos graves.
- Não pinte o telefone, pois a tinta pode bloquear as partes móveis e evitar o funcionamento correcto.
- Não utilize o flash ou a luz da câmara do telefone próximo dos olhos de crianças ou animais.
- O telefone e os cartões de memória podem ficar danificados através da exposição a campos magnéticos. Não utilize estojos de transporte ou acessórios com fechos magnéticos e evite que o telefone entre em contacto com campos magnéticos durante um longo período de tempo.

Evite interferências com outros dispositivos electrónicos

O telefone emite sinais de rádio frequência (RF) que podem interferir com equipamento electrónico não blindado ou incorrectamente blindado, tais como pacemakers, aparelhos auditivos, dispositivos médico e outros dispositivos electrónicos em casa ou veículo. Consulte os fabricantes do dispositivo electrónico para resolver quaisquer problemas de interferência que possam surgir.

Informações de utilização importantes

Utilizar o telefone na posição normal

Evite o contacto com a antena interna do telefone.

Permitir que a manutenção do telefone seja apenas efectuada por pessoal técnico qualificado

Se permitir que pessoal técnico não qualificado efectue a manutenção do telefone, tal poderá resultar em danos no telefone e irá anular a sua garantia.

Garanta a duração máxima da vida útil da bateria e do carregador

- Evite carregar a bateria durante mais de uma semana, pois uma sobrecarga poderá diminuir a vida útil da bateria.
- Após algum tempo, as baterias não utilizadas serão descarregadas e deverão ser novamente carregadas antes de serem utilizadas.
- Desligue os carregadores das fontes de alimentação quando estes não estiverem a ser utilizados.
- Utilize as baterias apenas para o fim previsto.

Manuseie os cartões SIM e os cartões de memória com cuidado

- Não remova um cartão enquanto o telefone estiver a transferir ou a aceder a informação, pois poderá perder dados e/ou danificar o cartão ou o telefone.
- Proteja os cartões contra choques, electricidade estática e interferências eléctricas de outros dispositivos.
- Gravar e apagar com frequência irá diminuir a vida útil dos cartões de memória.
- Não toque nos contactos ou terminais dourados com os dedos ou objectos metálicos. Se o cartão estiver sujo, limpe-o com um pano macio.

Garanta o acesso aos serviços de emergência

Pode não ser possível efectuar chamadas de emergência a partir do seu telefone em algumas áreas ou circunstâncias. Antes de viajar para áreas remotas ou não desenvolvidas, planeie um método alternativo para contactar o pessoal dos serviços de emergência.

Informações de certificação da Taxa de Absorção Específica (SAR)

O telefone está em conformidade com os padrões da União Europeia (UE) que limitam a exposição humana a energia de rádio frequência (RF) emitida pelo equipamento de rádio e telecomunicações. Estes padrões evitam a venda de telemóveis que excedem um nível de exposição máximo (designado por Taxa de Absorção Específica ou SAR) de 2.0 watts por quilograma de tecido corporal.

Durante o teste, o SAR máximo guardado para este modelo foi 0.898 watts por quilograma. Durante a utilização normal, o SAR actual deverá ser mais baixo, dado que o telemóvel foi concebido para emitir apenas a energia RF necessária para transmitir um sinal à estação base mais próxima. Ao emitir automaticamente os níveis mais baixos, sempre que for possível, o telemóvel reduz a exposição geral a energia RF.

A Declaração de Conformidade no verso do manual apresenta a conformidade do telemóvel com a directiva de Equipamentos de Rádio e Equipamentos Terminais de Telecomunicações (R&TTE). Para mais informações sobre os padrões relacionados com SAR e UE, visite o Web site de telemóveis da Samsung.

Eliminação correcta deste produto

Resíduos Equipamentos Eléctricos e Electrónicos (REEE)

(Aplicável na União Europeia e em outros países europeus com sistemas diferentes)

Esta marca apresentada no produto ou a sua indicação revela que o produto, após a sua vida útil, não deve ser eliminado juntamente com o lixo comum. Para prevenir a eliminação incorrecta que pode ser prejudicial para o meio ambiente e para os seres humanos, faça a separação e recicle de forma responsável para, deste modo, promover a reutilização sustentável de recursos materiais.

Os utilizadores particulares deverão contactar o revendedor onde adquiriram este produto ou as autoridades locais para se informarem sobre o local onde podem depositar este artigo para posterior reciclagem ecológica do mesmo.

As empresas devem contactar o seu fornecedor e verificar os termos e condições do seu contrato de compra. Este produto não pode ser eliminado juntamente com outro lixo industrial.

Introdução ao seu telemóvel

Nesta secção, conheça o esquema, as teclas, o visor e os ícones do seu telemóvel.

Desembalar

Verifique, na embalagem, a existência dos seguintes itens:

- Telemóvel
- Bateria
- Adaptador de viagem (carregador)
- Manual do Utilizador

Os elementos fornecidos com o telefone podem variar consoante o software e os acessórios disponíveis na sua região ou oferecidos pelo seu operador.

Pode obter acessórios adicionais através de um representante Samsung local.

Esquema do telefone

A parte da frente do seu telefone inclui as seguintes teclas e funcionalidades:

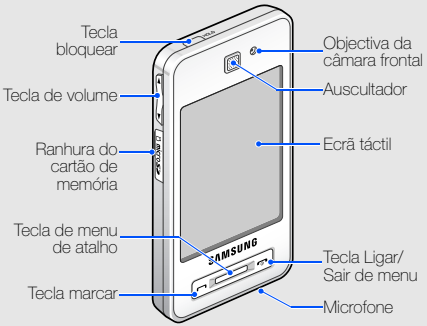

A parte de trás do seu telefone inclui as seguintes teclas e funcionalidades:

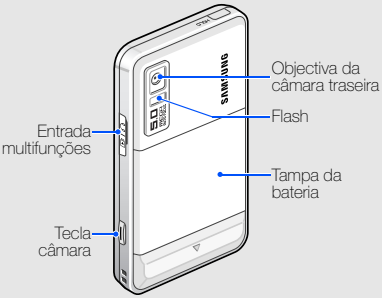

Pode bloquear o ecrã táctil e as teclas para evitar quaisquer operações indesejadas. Para bloquear, prima a tecla bloquear.

Teclas

Tecla		Função
	Bloquear	Permite bloquear ou desbloquear o ecrã táctil e as teclas
	Marcar	Permite efectuar ou responder a uma chamada; no modo Inactivo, permite consultar os números marcados, não atendidos ou recebidos recentemente
	Menu de atalho	Permite aceder aos menus de atalho a partir de qualquer ecrã
	Ligar e desligar/ Sair de menu	Permite ligar e desligar o telefone (prima sem soltar); Terminar uma chamada; No modo Menu, permite voltar ao ecrã do menu principal ou voltar ao modo Inactivo

Tecla		Função
	Volume	Permite regular o volume do telefone
	Câmara	No modo Inactivo, Permite ligar a câmara (prima sem soltar); No modo de Câmara, permite tirar uma fotografia ou gravar um vídeo; Efectuar uma chamada de vídeo se tiver sido definida como tecla de chamada de vídeo

Visor

O visor do telefone consiste nas seguinte áreas:

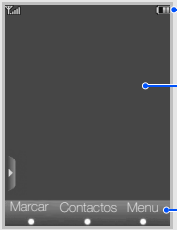

Linha dos ícones

Apresenta vários ícones

Área de texto e gráficos

Apresenta mensagens, instruções e a informação que introduzir

Linha das teclas de função

Apresenta as acções actualmente atribuídas a cada área

Ícones

Conheça os ícones que aparecem no seu visor.

Ícone	Definição
	Intensidade do sinal
	Rede GPRS ligada
	A transferir dados pela rede GPRS
	Rede EDGE ligada
	A transferir dados pela rede EDGE
	Rede UMTS ligada
	A transferir dados pela rede UMTS
	Rede HSDPA ligada
	A transferir dados pela rede HSDPA
	Chamada de voz em curso

Ícone	Definição
	Sem serviço disponível
	Chamada de vídeo em curso
	Sem serviço disponível
	Cartão de memória inserido
	Alarme activado
	A navegar na Web
	Ligado a uma página Web segura
	Roaming (fora da área normal de serviço)
	Desvio de chamadas activado
	Rádio FM ligado
	Bluetooth activado
	Kit mãos-livres Bluetooth ou auricular ligados

Ícone	Definição
	Sincronizado com um PC
	Nova mensagem de texto (SMS)
	Nova mensagem multimédia (MMS)
	Nova mensagem de e-mail
	Nova mensagem de correio de voz
	Nova mensagem push
	Nova mensagem de configuração
	Nova mensagem de vídeo
	Mensagem de texto completa
	Mensagem multimédia completa
	Mensagem de correio electrónico completa

Ícone	Definição
	Mensagem de correio de voz completa
	Mensagem push completa
	Mensagem de configuração completa
	Perfil Normal activado
	Perfil Silencioso activado
	Perfil Condução activado
	Perfil Reunião activado
	Perfil Exterior activado
	Perfil Offline activado
	Nível de carga da bateria

Montar e preparar o seu telemóvel

Comece por montar e configurar o seu telemóvel para a sua primeira utilização.

Instalar o cartão SIM ou USIM e a bateria

Quando subscreve o serviço de um operador, recebe um cartão SIM (Módulo de Identificação do Subscritor) com os dados sobre o tipo de serviço subscrito, como o PIN e quaisquer outros serviços opcionais.

Para utilizar serviços UMTS, pode adquirir um cartão USIM (Universal Subscriber Identity Module, módulo de identificação de subscritor universal).

Para instalar o cartão SIM ou USIM e a bateria,

1. Retire a tampa da bateria.

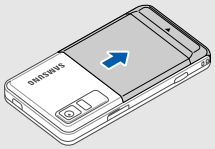

Se o telefone estiver ligado, prima sem soltar [☎] para desligá-lo.

2. Insira o cartão SIM ou USIM.

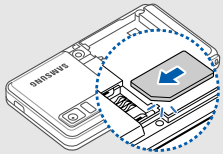

Coloque o cartão SIM ou USIM no telefone com os contactos dourados voltados para baixo.

Se não estiver inserido um cartão SIM ou USIM, pode utilizar os serviços offline e alguns menus do seu telefone.

3. Insira a bateria.

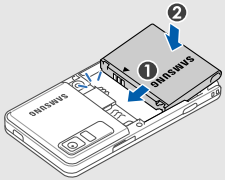

4. Volte a colocar a tampa da bateria.

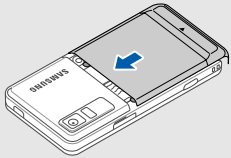

Carregar a bateria

Carregue a bateria antes de utilizar o telemóvel pela primeira vez.

1. Abra a tampa da entrada multifunções na parte lateral do telefone.

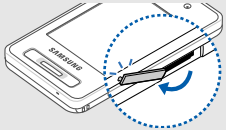

2. Ligue a extremidade pequena do adaptador de viagem à entrada multifunções.

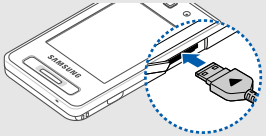

Com o triângulo virado para cima

A ligação inadequada do adaptador de viagem pode danificar o seu telemóvel. Quaisquer danos resultantes de um manuseamento inadequado não estão abrangidos pela garantia.

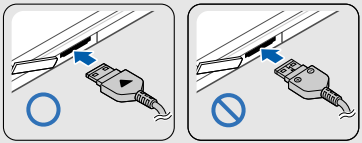

3. Ligue a extremidade mais larga do carregador de viagem a uma tomada eléctrica.
4. Quando a bateria estiver totalmente carregada (o ícone fica estável), desligue o carregador de viagem da ficha eléctrica.
5. Desligue o adaptador de viagem do telefone.
6. Feche a tampa da entrada multifunções.

Acerca do indicador de bateria fraca

Quando a bateria está fraca, o telefone emite sons de aviso e uma mensagem de bateria fraca. Ao mesmo tempo, o ícone da bateria apresenta-se vazio e a piscar. Se a carga da bateria ficar demasiado fraca, o telefone desligar-se-á automaticamente. Carregue a bateria para continuar a utilizar o telefone.

Inserir um cartão de memória (opcional)

Para armazenar ficheiros multimédia adicionais, tem de inserir um cartão de memória. O seu telefone aceita cartões de memória microSD™ até 8 GB (consoante o fabricante e o tipo de cartão de memória).

1. Abra a tampa da ranhura do cartão de memória na parte lateral do telefone.

2. Insira um cartão de memória com o lado da etiqueta virado para cima.

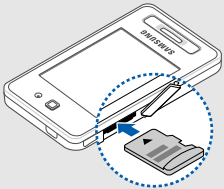

3. Encaixe o cartão de memória na ranhura até ouvir um clique.

Para remover o cartão de memória, prima o cartão cuidadosamente até ele sair do telefone e, em seguida, retire o cartão da ranhura.

Utilizar funções básicas

Saiba como efectuar funções básicas e utilizar as funcionalidades principais do seu telemóvel.

Ligar e desligar o telefone

Para ligar o telefone,

1. Prima sem soltar [☎].
2. Toque no campo de introdução do PIN, introduza o seu PIN e toque em **OK** (se for necessário).

Para desligar o telefone, repita o passo 1 descrito acima.

Mudar para o perfil Offline

Ao mudar para o perfil Offline, pode utilizar os serviços offline do seu telefone em áreas onde é proibida a utilização de dispositivos sem fios, tais como em aviões e hospitais.

Para mudar para o perfil Offline, toque em **Menu** → ⚙ → **Perfis do telefone** → **Offline**.

Siga todas as indicações e avisos afixados pelas entidades oficiais em áreas onde é proibida a utilização de dispositivos sem fios.

Utilizar o ecrã de toque

Conheça as acções básicas para utilizar o ecrã de toque.

- Toque num ícone para abrir um menu ou iniciar uma aplicação.

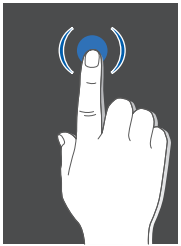

- Para percorrer listas horizontais, arraste o dedo para a esquerda ou para a direita.

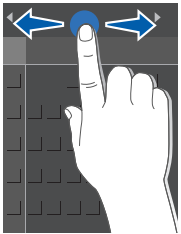

- Para percorrer listas verticais, arraste o dedo para cima ou para baixo.

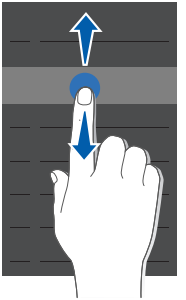

Aceder a menus

Para aceder aos menus do telefone,

1. Toque em **Menu** → um menu.
2. Desloque-se para um menu ou uma opção.
3. Toque em **Selec**, **Guardar** ou **OK** para confirmar a opção realçada.
4. Toque em **Para trás** para retroceder um nível; Prima [☎] duas vezes para voltar ao modo inactivo.

Utilizar os ícones de atalho

Saiba como utilizar os ícones de atalho na barra de ferramentas.

Abra a barra de ferramentas

Toque na seta na parte inferior esquerda do ecrã para abrir a barra de ferramentas. Pode mudar a ordem dos ícones de atalho na barra de ferramentas ou deslocá-los para o ecrã de inactividade.

Dependendo da zona ou fornecedor de serviços, os widgets disponíveis poderão variar.

Ícone de atalho	Função
Relógio analógico	Permite ver a hora actual
Lista de aniversários	Permite ver os aniversários dos seus contactos
Jogos	Permite aceder aos seus jogos
Álbum de fotografias	Permite ver as suas fotografias e utilizar uma fotografia como imagem de fundo
Relógio mundial	Permite ver a hora num outro país ou outra cidade
Data de hoje	Permite ver a data de hoje
Relógio digital	Permite ver a hora actual
Eventos do calendário	Permite ver os próximos eventos

Ícone de atalho	Função
Leitor de música	Permite abrir o leitor de música para ouvir ficheiros de música
Rádio FM	Ouvir rádio FM

Adicionar os ícones de atalho ao ecrã de inactividade

1. Abra a barra de ferramentas.
2. Arraste um ícone de atalho da barra de ferramentas para o ecrã de inactividade. Pode posicionar o ícone de atalho em qualquer ponto do ecrã.

Personalizar o seu telefone

Optimize o seu telefone ao personalizá-lo de acordo com as suas preferências.

Ajustar o volume dos sons das teclas do teclado

No modo Inactivo, prima [▲/▼] para regular o volume do som do teclado.

Mudar para ou do perfil Silencioso

No modo Inactivo, toque em **Marcar** e toque sem soltar em **#** para desactivar ou activar o som do seu telefone.

Mudar o tom de toque

1. No modo Inactivo, toque em **Menu** → → **Perfis do telefone** → um perfil.
2. Toque em **Editar** → **Tom de toque de chamada de voz** ou **Tom de toque de chamada de vídeo** → **Sons**.
3. Seleccione uma categoria de tom de toque → um tom de toque → **Opções** → **Escolher**.
4. Toque em **Opções** → **Guardar**.

Seleccionar um fundo (modo Inactivo)

1. No modo Inactivo, toque em **Menu** → → **Definições de visor e luz** → **Definições do visor** → **Imagens de fundo**.
2. Seleccione **Imagens** → uma categoria de imagens → uma imagem.
3. Toque em **Selec**.

Bloquear o telefone

1. No modo Inactivo, toque em **Menu** → → **Segurança** → **Bloquear telefone**.
2. Seleccione **Sim**.
3. Toque no campo de introdução de palavra-passe.
4. Introduza uma nova palavra-passe com 4 a 8 dígitos e prima **OK**.
5. Toque no campo de introdução de palavra-passe.
6. Introduza novamente a palavra-passe e prima **OK**.

Utilizar as funções básicas de chamada

Saiba como fazer ou atender chamadas e como utilizar as funções de chamada básicas.

Durante uma chamada, o telefone bloqueia automaticamente o ecrã e as teclas de toque para evitar acções adicionais. Para desbloquear, prima a tecla de menu de atalho.

Efectuar uma chamada

1. No modo Inactivo, toque em **Marcar** e introduza o indicativo da área e o número de telefone.
2. Prima [ ] para marcar um número.
   Para uma chamada de vídeo, toque em **Opções** → **Chamada de vídeo**.
3. Para terminar a chamada, prima [ ].

Atender uma chamada

1. Durante a recepção de uma chamada, prima [ ].
   Para uma chamada de vídeo, prima [ ] e toque em **Mostrar**.
2. Para terminar a chamada, prima [ ].

Ajustar o volume

Para ajustar o volume durante uma chamada, prima [▲/▼].

Utilizar a função de mãos-livres

1. Durante uma chamada, toque em → **Sim** para activar o altifalante.
2. Para mudar novamente para o auricular, toque em .

Utilizar o auricular

Ao ligar o auricular fornecido ao telefone, pode efectuar e responder a chamadas:

- Para marcar novamente o último número, prima o botão do auricular e, em seguida, prima novamente sem soltar.
- Para responder a uma chamada, prima o botão do auricular.
- Para terminar uma chamada, prima o botão do auricular.

Enviar e visualizar mensagens

Saiba como enviar e visualizar mensagens de texto (SMS), multimédia (MMS) e e-mail.

Enviar uma mensagem de texto ou multimédia

1. No modo Inactivo, toque em **Menu** → ✉ → **Criar mensagem** → **Mensagem**.
2. Toque em ⌨.
3. Introduza um número de destino e toque em **OK**.
4. Toque no campo de texto → ⌨.
5. Introduza o texto e toque em **OK**.
   ▶ Introduzir texto
   Para enviar como mensagem de texto, avance para o passo 8. Para anexar ficheiros multimédia, continue no passo 6.
6. Toque em 📎 → um tipo de item.
7. Toque no item que pretende adicionar e toque em **Opções** → **Selec**.
8. Toque em ✉ para enviar a mensagem.

Enviar um e-mail

1. No modo Inactivo, toque em **Menu** → ✉ → **Criar mensagem** → **E-mail**.
2. Toque em ⌨.
3. Introduza um endereço de e-mail e toque em **OK**.
4. Toque em **Assunto** → ⌨.
5. Introduza o assunto e toque em **OK**.
6. Toque no campo de texto → ⌨.
7. Introduza o texto da mensagem e toque em **OK**.
8. Toque em ✉ para enviar a mensagem.

Introduzir texto

Durante a introdução de texto, pode alterar o modo de introdução de texto:

- Toque em **Abc** para seleccionar o modo T9, o modo ABC ou o modo de Números, ou para alternar entre maiúsculas e minúsculas.
- Toque em **SYM** para mudar para o modo de Símbolos.

Pode introduzir o texto num dos seguintes modos:

Modo	Função
ABC	Toque na tecla virtual adequada até que o carácter pretendido seja apresentado no visor.

Modo	Função
T9	1. Toque na tecla virtual adequada para introduzir uma palavra completa. 2. Quando a palavra correcta for apresentada, toque em ↵ para inserir um espaço. Se a palavra pretendida não aparecer no visor, toque em Aa para seleccionar uma palavra alternativa. Para adicionar uma palavra ao dicionário, toque em Aa+.
Número	Toque na tecla virtual adequada para introduzir um número.
Símbolo	Toque na tecla virtual adequada para seleccionar um símbolo.

Pode editar texto utilizando as seguintes teclas:

Tecla	Função
C	Eliminar caracteres; Eliminar todo o ecrã (tocar sem soltar).
↵	Inserir um espaço; Começar uma nova linha (tocar sem soltar)
✥	Mover o cursor; Toque em ⌨ para voltar o teclado virtual
Aa	Copiar e colar 1. Realce o texto pretendido ao tocar no texto ou com ▲, ▼, ◀ e ▶. 2. Toque em **Opções** → **Copiar**. 3. Toque em **Opções** → **Colar**.

Ver mensagens de texto ou multimédia

1. No modo Inactivo, toque em **Menu** → ✉ → **Caixa de entrada**.
2. Seleccione uma mensagem de texto ou multimédia.

Ver um e-mail

1. No modo Inactivo, toque em **Menu** → ✉ → **Caixa de entrada de e-mail**.
2. Toque em **Opções** → **Transferência**.
3. Seleccione um e-mail ou cabeçalho.
4. Se tiver seleccionado um cabeçalho, toque em **Opções** → **Obter** para ver o corpo do e-mail.

Adicionar e localizar contactos

Conheça as operações básicas da função Contactos.

Adicionar um novo contacto

1. No modo Inactivo, toque em **Marcar** para introduzir um número de telefone.
2. Toque em **Opções** → **Adicionar a Contactos** → uma localização da memória (telefone ou SIM) → **Nova**.
3. Seleccione um tipo de número (se for necessário).
4. Introduza as informações do contacto.
5. Toque em **Opções** → **Guardar** ou em **Guardar** para adicionar o contacto à memória.

Localizar um contacto

1. No modo Inactivo, toque em **Contactos**.
2. Toque no campo de introdução de texto.
3. Introduza as primeiras letras do nome que pretende encontrar e toque em **OK**.
4. Seleccione o nome do contacto a partir da lista de procura.

Quando encontrar um contacto, pode:

- telefonar ao contacto ao tocar em ✆ ou premindo [⌐]
- editar as informações do contacto ao tocar em **Opções** → **Editar**

Utilizar as funções de câmara básicas

Conheça as noções básicas sobre como capturar e visualizar fotografias e vídeos.

Quando ligar a câmara, o visor pode ficar em branco devido a uma descarga electrostática temporária. Tente reiniciar o telefone para resolver o problema.

Capturar fotografias

1. No modo Inactivo, prima sem soltar a tecla Câmara para ligar a câmara.
2. Rode o telefone no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para a vista horizontal.
3. Aponte a objectiva para o alvo do filme e efectue quaisquer ajustes necessários.
4. Prima a tecla Câmara para tirar uma fotografia. A fotografia é guardada automaticamente.
5. Toque em para tirar outra fotografia (passo 3).

Ver fotografias

No modo Inactivo, toque em **Menu** → → **Imagens** → **As minhas fotografias** → um ficheiro de fotografia.

Capturar vídeos

1. No modo Inactivo, prima sem soltar a tecla Câmara para ligar a câmara.
2. Toque em → para mudar para o modo de Gravação.
3. Rode o telefone no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para a vista horizontal.
4. Aponte a objectiva para o alvo do filme e efectue quaisquer ajustes necessários.

5. Prima a tecla Câmara para iniciar a gravação.
6. Prima a tecla Câmara para terminar a gravação. O vídeo é guardado automaticamente.
7. Toque em **Para trás** ou prima a tecla Câmara para gravar outro vídeo (passo 4).

Ver vídeos

No modo Inactivo, toque em **Menu** → → **Vídeos** → **Os meus vídeos** → um ficheiro de vídeo.

Ouvir música

Saiba como ouvir música através do leitor de música ou do rádio FM.

Ouvir rádio FM

1. Ligue o auricular fornecido à entrada multifunções do telefone.
2. No modo Inactivo, toque em **Menu** → → **Rádio FM**.
3. Toque em **Sim** para iniciar a sintonização automática.
   O rádio procura e guarda automaticamente as estações de rádio disponíveis.
4. Desloque-se para a esquerda ou para a direita para seleccionar uma estação de rádio.
   Para obter informações sobre a música que está a ouvir, toque em **Opções** → **Reconhecimento de música**. ▶ p. 45
5. Para desligar o rádio, toque em **Opções** → **Rádio FM desligado**.

Ouvir ficheiros de música

Comece por transferir ficheiros para o seu telefone ou para o cartão de memória:

- Transferir a partir da Web sem fios ▶ Navegar na Web
- Transferir a partir de um PC com o Samsung PC Studio opcional. ▶ p. 43
- Recepção por Bluetooth. ▶ p. 47
- Copiar para o cartão de memória. ▶ p. 43
- Sincronizar com o Windows Media Player 11. ▶ p. 44

Depois de transferir os ficheiros de música para o seu telefone ou para o cartão de memória,

1. No modo Inactivo, toque em **Menu** → .
2. Seleccione uma categoria de música → um ficheiro de música.
3. Pode controlar a reprodução com as seguintes teclas:

tecla	Função
⏸	Pausa na música
▶	Ouvir música
⏮	Retroceder; Percorrer para a trás num ficheiro (premir sem soltar)
⏭	Avançar; Percorrer para a frente num ficheiro (premir sem soltar)
🔊	Aumentar ou diminuir o volume

4. Toque em **Opções** → **Parar** para parar a reprodução.

Navegar na Web

Saiba como aceder às suas páginas Web favoritas e adicioná-las aos Favoritos.

Navegar em páginas Web

1. No modo Inactivo, toque em **Menu** → → **Início** para iniciar a página inicial do seu operador.
2. Pode navegar nas páginas Web utilizando as seguintes teclas:

Tecla	Função
▲, ▼	Deslocar para cima ou para baixo numa página Web
	Introduzir um endereço da Web.
	Abrir uma lista dos favoritos guardados
Opções	Aceder a uma lista de opções do browser

Adicionar marcadores de Favoritos às suas páginas Web preferidas

1. No modo Inactivo, toque em **Menu** → → **Favoritos** → **Opções** → **Adicionar favorito**.
2. Toque no campo para a introdução do título.
3. Introduza um título de página e toque em **OK**.
4. Toque no campo para a introdução do URL.
5. Introduza um endereço da Web (URL) e toque em **OK**.
6. Toque em **Guardar**.

Utilizar funções avançadas

Saiba como efectuar funções avançadas e utilizar as funcionalidades adicionais do seu telemóvel.

Utilizar funções de chamada avançadas

Conheça as capacidades de chamada adicionais do seu telefone.

Ver e responder a chamadas não atendidas

O seu telefone apresenta no visor as chamadas não atendidas. Para marcar o número de uma chamada não atendida,

1. Toque na a chamada não atendida que pretende marcar.
2. Prima [ ] para marcar.

Ligar para um número recentemente marcado

1. No modo Inactivo, prima [ ] para ver uma lista de números recentes.
2. Desloque-se até ao número pretendido e toque em ou prima [ ] para marcar.

Colocar ou recuperar uma chamada em espera

Toque em **Reter** para colocar uma chamada em espera ou toque em **Obter** para recuperar uma chamada em espera.

Marcar uma segunda chamada

Se a rede suportar esta função, pode marcar um segundo número durante uma chamada:

1. Toque em **Reter** para colocar a chamada actual em espera.
2. Toque em , introduza o segundo número que pretende marcar, e prima [ ].
3. Toque em **Alternar** para alternar entre as duas chamadas.
4. Para terminar a chamada em espera, toque em **Opções** → **Terminar** → **Chamada em espera**.
5. Para terminar a chamada actual, prima [ ].

Atender uma segunda chamada

Se a rede suportar esta função, pode responder a uma segunda camada:

1. Prima [ ] para atender a segunda chamada. A primeira chamada é colocada automaticamente em espera.
2. Toque em **Alternar** para alternar entre as chamadas.

Efectuar chamadas com vários participantes (chamadas de conferência)

1. Marque o número da primeira pessoa que pretende adicionar à chamada de conferência.
2. Estando ligado à primeira pessoa, marque o número da segunda.
   A chamada com a primeira pessoa é colocada automaticamente em espera.
3. Ligado à segunda pessoa, toque em .
4. Repita os passos 1 e 2 para adicionar mais pessoas (se necessário).
5. Para terminar a chamada de conferência, prima [ ].

Chamar um número internacional

1. No modo Inactivo, toque em **Marcar** e toque e mantenha premida a tecla **0** para inserir o carácter **+**.
2. Introduza o número completo que pretende marcar (indicativo de país, indicativo de área e número de telefone) e, em seguida, prima [ ] para marcar.

Telefonar para um contacto a partir da Lista telefónica.

Pode marcar números directamente a partir da Contactos utilizando os contactos armazenados.
▶ p. 32

1. No modo Inactivo, toque em **Contactos**.
2. Desloque-se até ao número pretendido e toque em ou prima [ ] para marcar.

Utilizar funções avançadas da Lista telefónica

Saiba como criar cartões de visita, definir números de marcação rápida e criar grupos de contactos.

Criar um cartão de visita

1. No modo Inactivo, toque em **Contactos** → **Opções** → **O meu cartão de visita**.
2. Introduza os seus dados pessoais.
3. Toque em **Opções** → **Guardar**.

Pode enviar o seu cartão de visita anexando-o a uma mensagens ou um e-mail, ou pode transferir o cartão através da funcionalidade sem fios Bluetooth.

Definir números de marcação rápida

1. No modo Inactivo, toque em **Contactos** → .
2. Seleccione o número que pretende definir (2-9).
3. Seleccione um contacto → um número de telefone (se for necessário) para atribuir o número.

   O contacto é guardado para o número de marcação rápida.

Agora pode telefonar a este contacto a partir do ecrã de marcação ao tocar e mantendo premida a tecla de marcação do número de marcação rápida atribuído.

Criar um grupo de contactos

Ao criar grupos de contactos, pode atribuir tons de toque e fotografias de ID do chamador a cada um dos grupos ou enviar mensagens e emails para todo o grupo. Comece por criar um grupo:

1. No modo Inactivo, toque em **Contactos** → → .
2. Toque no campo de introdução de texto.
3. Introduza um nome para o grupo e toque em **OK**.
4. Toque em **Guardar**.
5. Para definir a imagem de ID do chamador, toque em **Opções** → **Definições de grupo** → **Imagem** → **Imagens** → uma categoria de imagens → uma imagem → **Opções** → **Escolher**.
6. Para definir um tom de toque de grupo, toque em **Tom de toque** → **Sons** → uma categoria de tons de toque → um tom de toque → **Opções** → **Escolher**.
7. Toque em **Opções** → **Guardar**.

Utilizar as funções avançadas de mensagem

Saiba como criar e utilizar modelos para criar novas mensagens.

Criar um modelo de texto

1. No modo Inactivo, toque em **Menu** → → **Modelos** → **Modelos de texto**.
2. Toque em **Criar** para abrir uma nova janela de modelo.
3. Toque em .
4. Introduza o texto e prima **OK**.
5. Toque em **Opções** → **Guardar como modelo**.

Criar um modelo de multimédia

1. No modo Inactivo, toque em **Menu** → ✉ → **Modelos** → **Modelos MMS**.
2. Toque em **Criar** para abrir uma nova janela de modelo.
3. Crie uma mensagem de multimédia, com um assunto e anexos para utilizar como modelo. ▶ p. 29
4. Toque em **Opções** → **Guardar como modelo**.

Inserir modelos de texto em novas mensagens

1. Para iniciar uma nova mensagem, toque em **Menu** → ✉ → **Criar mensagem** → um tipo de mensagem.
2. Toque no campo de texto.
3. Toque em **Opções** → **Inserir** → **Modelo de texto** → um modelo.

Criar uma mensagem a partir de um modelo multimédia

1. No modo Inactivo, toque em **Menu** → ✉ → **Modelos** → **Modelos MMS**.
2. Desloque-se para o modelo pretendido e toque em **Opções** → **Enviar**.
   O modelo é aberto como uma nova mensagem multimédia.

Utilizar funções de música avançadas

Saiba como preparar ficheiros de música, criar listas de reprodução e guardar estações de rádio.

Copiar ficheiros de música através do PC Studio

1. No modo Inactivo, toque em **Menu** → ⚙ → **Definições do telefone** → **Ligações PC** → **Samsung PC studio** → **Guardar**.
2. Pode utilizar um cabo de dados para PC opcional para ligar a entrada multifunções do seu telefone a um PC.
3. Abra o PC Studio and copie ficheiros do PC para o telefone.
   Consulte a ajuda do PC Studio para mais informações.

Copiar ficheiros de música para um cartão de memória

1. Insira um cartão de memória.
2. No modo Inactivo, toque em **Menu** → ⚙ → **Definições do telefone** → **Ligações PC** → **Armazenamento em massa** → **Guardar**.
3. Prima [☎] para regressar ao modo Inactivo.
4. Pode utilizar um cabo de dados para PC opcional para ligar a entrada multifunções do seu telefone a um PC.
   Quando ligado, aparece uma janela de pop-up no PC.
5. Seleccione **Abrir a pasta para ver os ficheiros** na janela de pop-up no PC.
6. Copie ficheiros do PC para o cartão de memória.

Sincronizar o seu telefone com o Windows Media Player

1. Insira um cartão de memória.
2. No modo Inactivo, toque em **Menu** → ⚙ → **Definições do telefone** → **Ligações PC** → **Media Player** → **Guardar**.
3. Prima [☎] para regressar ao modo Inactivo.
4. Pode utilizar um cabo de dados para PC opcional para ligar a entrada multifunções do seu telefone a um PC com o Windows Media Player instalado.
   Quando ligado, aparece uma janela de pop-up no PC.
5. Seleccione **Sincronizar ficheiros multimédia com dispositivo** na janela de pop-up no PC.
6. Edite ou introduza o nome do seu telefone na janela de pop-up e clique em **Concluir**.

Criar uma lista de reprodução

1. No modo Inactivo, toque em **Menu** → ♫ → **Listas de reprodução**.
2. Toque em **Criar**.
3. Toque no campo de introdução de texto.
4. Introduza um título para a nova lista de reprodução e toque em **OK** → **Guardar**.
5. Seleccione a nova lista de reprodução.
6. Toque em **Opções** → **Adicionar** → **Ficheiros**.
7. Seleccione os ficheiros que pretende incluir e toque em **Adic**.

Personalizar as definições do leitor de música

Saiba como ajustar a lista de reprodução e as definições de som do seu leitor de música.

1. No modo Inactivo, toque em **Menu** → .
2. Toque em **Opções** → **Definições**.
3. Ajuste as definições para personalizar o seu leitor de música.
4. Toque em **Guardar**.

Guardar estações de rádio automaticamente

1. No modo Inactivo, toque em **Menu** → → **Rádio FM**.
2. Toque em **Opções** → **Sintonia automática**.
3. Toque em **Sim** para confirmar (se for necessário).
   O rádio procura e guarda automaticamente as estações de rádio disponíveis.

Procurar informações sobre as músicas

Saiba como aceder a serviços de música online e obter informações sobre as músicas que está a ouvir.

1. No modo Inactivo, toque em **Menu** → → **Reconhecimento de música**.
2. Seleccione **Reconhecimento de música** para se ligar ao servidor.
3. Depois do telefone estar registado, toque em **Gravar** para gravar um trecho da música que procura.

Alguns operadores poderão não suportar este serviço, e poderá não haver informações sobre algumas músicas na base de dados.

Utilizar ferramentas e aplicações

Saiba como trabalhar com as ferramentas e aplicações adicionais do seu telemóvel.

Utilizar a função sem fios Bluetooth

Conheça as capacidades de ligação a outros dispositivos sem fios para troca de dados e utilização das funcionalidades mãos-livres do seu telefone.

Ligar a função sem fios Bluetooth

1. No modo Inactivo, toque em **Menu** → → **Definições** → **Activação** → **Sim**.
2. Para permitir que outros dispositivos possam localizar o seu telefone, toque em **A visibilidade do meu telefone** → **Sim**.
3. Toque em **Guardar**.

Localizar e emparelhar com outros dispositivos com capacidades Bluetooth

1. No modo Inactivo, toque em **Menu** → → **Procurar**.
2. Seleccione e arraste o ícone de um dispositivo para o centro.
3. Toque no campo de introdução do PIN e introduza um PIN para a funcionalidade sem fios Bluetooth ou o PIN de outro dispositivo Bluetooth, se for caso disso, e toque duas vezes em **OK**.

   Quando o proprietário do outro dispositivo introduzir o mesmo código ou aceitar a ligação, o emparelhamento está concluído.

Enviar dados através da funcionalidade sem fios Bluetooth

1. Seleccione o ficheiro ou item que pretende enviar de uma das aplicações do telefone.
2. Toque em **Opções** → **Enviar cartão de visita por** ou **Enviar por** → **Bluetooth**.

Receber dados através da funcionalidade sem fios Bluetooth

1. Toque no campo de introdução do PIN e introduza o PIN para a funcionalidade sem fios Bluetooth e toque duas vezes em **OK** (se for necessário).
2. Toque em **Sim** para confirmar que pretende receber dados a partir do dispositivo (se necessário).

Utilizar o modo de SIM Remoto

No modo de SIM Remoto, só pode efectuar ou atender chamadas com um kit mãos-livres Bluetooth ligado através do cartão SIM ou USIM do telefone.

Para activar o modo de SIM Remoto,

1. No modo Inactivo, toque em **Menu** → → **Definições**.
2. Toque em **Modo SIM remoto** para seleccionar **Sim**.
3. Toque em **Guardar**.

Para utilizar o modo de SIM Remoto, inicie a ligação Bluetooth a partir de uma kit mãos-livres Bluetooth.

O kit mãos-livres Bluetooth tem de ser autorizado. Para o autorizar, toque no dispositivo e seleccione **Autorizar dispositivo**.

Activar e enviar uma mensagem SOS

Em caso de emergência, pode enviar uma mensagem SOS a pedir ajuda.

1. No modo Inactivo, toque em **Menu** → → **Mensagens SOS** → **Opções de envio**.
2. Toque em **Enviar SOS** para activar a funcionalidade de mensagem SOS.
3. Toque em **Destinatários** para abrir a lista de destinatários.
4. Toque em **Opções** → **Contactos** para abrir a sua lista de contactos.
5. Seleccione os contactos pretendidos e prima **Concl**.
6. Seleccione um número de telefone (se for necessário).

7. Toque em **Opções** → **OK** para guardar os destinatários.
8. Toque em **Repetir** e defina o número de vezes que pretende repetir a mensagem SOS.
9. Toque em **Guardar** → **Sim**.

Para enviar uma mensagem SOS, as teclas têm de estar bloqueadas. Prima [▲/▼] quatro vezes.

Depois de enviar uma mensagem SOS, todas as funções de telefone ficarão suspensas até que premir a tecla Bloquear.

Activar o mobile tracker (detecção móvel)

Quando alguém insere um novo cartão SIM ou USIM no seu telefone, a funcionalidade de detecção móvel (mobile tracker) envia automaticamente uma mensagem a um ou dois destinatários com o número que está em utilização no telemóvel, para ajudar a localizar e recuperar o seu telefone. Para activar o mobile tracker,

1. No modo Inactivo, toque em **Menu** → → **Segurança** → **Mobile tracker**.
2. Toque no campo de introdução de palavra-passe.
3. Introduza a sua palavra-passe e toque em **OK**.
4. Toque em **Activação** para activar o mobile tracker.
5. Toque em **Destinatários** para abrir a lista de destinatários.
6. Toque em **Opções** → **Contactos** para abrir a sua lista de contactos.
7. Seleccione um contacto → um número.
8. Toque em **Opções** → **OK** para guardar os destinatários.
9. Toque em **Remetente**.

10. Introduza o nome do remetente e toque em **OK**.
11. Toque em **Opções** → **Guardar**.
12. Toque em **Aceitar** .

Gravar e reproduzir memorandos (notas) de voz

Saiba como utilizar o gravador de voz do seu telefone.

Gravar um memorando de voz

1. No modo Inactivo, toque em **Menu** → → **Gravador de voz**.
2. Toque em ● para iniciar a gravação.
3. Fale para o microfone para gravar o memorando.
4. Quando terminar, toque em ■.
   O memorando é automaticamente guardado.

Reproduzir um memorando de voz

1. No ecrã do gravador de voz, toque em **Opções** → **Os meus clips de voz**.
2. Seleccione um ficheiro.
3. Pode controlar a reprodução com as seguintes teclas:

tecla	Função
❚❚	Pausa na reprodução
▶	Reproduzir
	Aumentar ou diminuir o volume
■	Interromper a reprodução

Editar vídeos

Saiba como editar ficheiros de vídeo e aplicar efeitos visuais.

Recortar um segmento

1. No modo Inactivo, toque em **Menu** → → **Editor de vídeo**.
2. Toque em **Opções** → **Importar** → **Imagem** ou **Vídeo**.
3. Seleccione uma categoria de imagens ou vídeos → uma imagem ou um vídeo.
   No caso de uma imagem, seleccione durante quanto tempo a imagem deve ser apresentada.
4. Repita os passos 2 a 3 acima para acrescentar mais imagens ou vídeos.
5. Toque em **Opções** → **Recortar**.
6. Toque em ▶ para ver o vídeo e toque em **Iniciar** no ponto em que pretende que o novo vídeo comece.
7. Toque em **Terminar** no ponto em que pretende que o novo vídeo termine.
8. Quando terminar, prima **Opções** → **Exportar** → **Vídeo**. Para guardar o projecto para utilizações futuras, prima **Opções** → **Guardar projecto**. O projecto será guardado em **Outros ficheiros**.
9. Introduza o novo nome de ficheiro e prima **Guardar**.

Dividir vídeos

1. No modo Inactivo, toque em **Menu** → → **Editor de vídeo**.
2. Toque em **Opções** → **Importar** → **Imagem** ou **Vídeo**.

3. Seleccione uma categoria de imagens ou vídeos → uma imagem ou um vídeo.
   No caso de uma imagem, seleccione durante quanto tempo a imagem deve ser apresentada.
4. Repita os passos 2 a 3 acima para acrescentar mais imagens ou vídeos.
5. Toque em **Opções** → **Dividir**.
6. Toque em ▶ para ver o vídeo e toque em **Dividir** para dividir o ficheiro em dois clips.
7. Insira uma imagem ou um vídeo pretendido entre os clips.
8. Quando terminar, prima **Opções** → **Exportar** → **Vídeo**. Para guardar o projecto para utilizações futuras, prima **Opções** → **Guardar projecto**. O projecto será guardado em **Outros ficheiros**.
9. Introduza o novo nome de ficheiro e prima **Guardar**.

Inserir texto

Inserir texto num vídeo, poderá não ser possível dependendo do seu fornecedor de serviços.

1. No modo Inactivo, toque em **Menu** → → **Editor de vídeo**.
2. Toque em **Opções** → **Importar** → **Imagem** ou **Vídeo**.
3. Seleccione uma categoria de imagens ou vídeos → uma imagem ou um vídeo.
   No caso de uma imagem, seleccione durante quanto tempo a imagem deve ser apresentada.
4. Repita os passos 2 a 3 acima para acrescentar mais imagens ou vídeos.
5. Toque em **Opções** → **Inserir** → **Texto**.
6. Toque em **Iniciar** no ponto em que pretende que o texto seja apresentado.

7. Toque em **Terminar** no ponto em que pretende que o texto desapareça.
8. Toque no campo de introdução de texto.
9. Introduza o texto e toque em **OK** → **OK**.
10. Quando terminar, prima **Opções** → **Exportar** → **Vídeo**. Para guardar o projecto para utilizações futuras, prima **Opções** → **Guardar projecto**. O projecto será guardado em **Outros ficheiros**.
11. Introduza o novo nome de ficheiro e prima **Guardar**.

Adicionar música de fundo

1. No modo Inactivo, toque em **Menu** → → **Editor de vídeo**.
2. Toque em **Opções** → **Importar** → **Imagem** ou **Vídeo**.
3. Seleccione uma categoria de imagens ou vídeos → uma imagem ou um vídeo.
   No caso de uma imagem, seleccione durante quanto tempo a imagem deve ser apresentada.
4. Repita os passos 2 a 3 acima para acrescentar mais imagens ou vídeos.
5. Toque em **Faixa de áudio adicional** → **Opções** → **Importar som**.
6. Prima **Sons** → uma categoria de som → um som → **Opções** → **Escolher**.
7. Quando terminar, prima **Opções** → **Exportar**. Para guardar o projecto para utilizações futuras, prima **Opções** → **Guardar projecto**. O projecto será guardado em **Outros ficheiros**.
8. Introduza o novo nome de ficheiro e prima **Guardar**.

Utilizar o leitor RSS

Saiba como utilizar o leitor RSS para obter as notícias e informações mais recentes dos seus sites favoritos.

Criar feeds

1. No modo Inactivo, toque em **Menu** → → **Leitor RSS**.
2. Toque em **Opções** → **Adicionar**.
3. Toque no campo para a introdução do URL.
4. Introduza o endereço de um feed RSS e toque em **OK**.
5. Toque em **OK**.

Ler feeds RSS

1. No modo Inactivo, toque em **Menu** → → **Leitor RSS**.
2. Toque em **Opções** → **Actualizar** → **Seleccionado** ou **Tudo** para obter os conteúdos mais recentes.
3. Seleccione uma categoria de feed → um feed actualizado.

Personalizar as definições do leitor RSS

1. No modo Inactivo, toque em **Menu** → → **Leitor RSS**.
2. Toque em **Opções** → **Definição** → **Definições de rede**.
3. Altere as definições para personalizar o leitor RSS.
4. Toque em **Opções** → **Guardar**.

Utilizar jogos e aplicações Java

Saiba como utilizar jogos e aplicações com a tecnologia galardoada Java.

Consoante o software do telefone, a transferência de ficheiros Java poderá não ser suportada.

Jogar

1. No modo Inactivo, toque em **Menu** → → **Jogos**.
2. Seleccione um jogo da lista e siga as instruções do ecrã.

Os jogos disponíveis podem variar consoante o seu operador ou país. Os controlos e opções dos jogos podem variar.

Iniciar aplicações

1. No modo Inactivo, toque em **Menu** → → **Jogos** → uma aplicação.
2. Toque em **Opções** para aceder a uma lista de várias opções e definições para a sua aplicação.

Criar e ver relógios mundiais

Saiba como ver as horas em outro país ou cidade e configure relógios para serem apresentados no ecrã.

Criar um relógio mundial

1. No modo Inactivo, toque em **Menu** → → **Relógio internacional**.
2. Toque em **Opções** → **Adicionar**.
3. Desloque para a esquerda ou para a direita para seleccionar um fuso horário.

4. Para definir a hora de Verão, toque em **Hora de Verão**.
5. Toque em **OK** para criar o seu relógio mundial.

Adicionar um relógio mundial ao seu ecrã

O modo de Relógio Duplo permite ver relógios com diferentes fusos horários.

Após criar um relógio mundial,

1. No modo Inactivo, toque em **Menu** → → **Relógio internacional**.
2. Desloque-se para o relógio que pretende adicionar e toque em **Opções** → **Definir como segundo relógio**.

Definir e utilizar alarmes

Saiba como definir e controlar alarmes para eventos importantes.

Definir um novo alarme

1. No modo Inactivo, toque em **Menu** → .
2. Toque numa localização de alarme vazia.
3. Permite definir pormenores do alarme.
4. Toque em **Guardar**.

Caso o telefone esteja desligado, a funcionalidade de ligação automática configura o telefone para que este se ligue e emita o som de alarme na hora indicada.

Parar um alarme

Quando o alarme toca,

- Prima **OK** para parar o alarme sem repetição ou prima **Parar** para parar o alarme.
- Toque em **OK** para parar o alarme com repetição ou prima **Repetir** para parar o alarme durante o período de repetição.

Desactivar um alarme

1. No modo Inactivo, toque em **Menu** → .
2. Toque no alarme que pretende desactivar.
3. Toque em **Activação do alarme** para seleccionar **Não**.
4. Toque em **Guardar**.

Utilizar a calculadora

1. No modo Inactivo, toque em **Menu** → → **Calculadora**.
2. Pode utilizar as teclas que correspondem ao ecrã da calculadora para efectuar operações matemáticas básicas.

Converter moedas ou medidas

1. No modo Inactivo, toque em **Menu** → → **Conversor** → um tipo de conversão.
2. Introduza as moedas ou medidas e unidades nos campos apropriados.

Definir um temporizador de contagem decrescente

1. No modo Inactivo, toque em **Menu** → → **Temporizador**.
2. Toque em **Definir**.
3. Seleccione a unidade pretendida e desloque-se para cima ou para baixo para introduzir as horas ou minutos para a contagem decrescente, e toque em **OK**.
4. Toque em **Iniciar** ou **Pausa** to para iniciar ou colocar a contagem decrescente em pausa.
5. Ao terminar a contagem decrescente, toque em **OK** para parar o alerta.

Utilizar o cronómetro

1. No modo Inactivo, toque em **Menu** → → **Cronómetro**.
2. Toque em ▶ ou ■ para iniciar ou gravar os tempos das voltas.
3. Quando terminar, toque em **Parar**.
4. Toque em **Reinic.** para eliminar os resultados gravados.

Criar uma nova tarefa

1. No modo Inactivo, toque em **Menu** → → **Tarefa**.
2. Toque em **Opções** → **Criar**.
3. Introduza os detalhes da tarefa.
4. Toque em **Guardar**.

Criar um memorando de voz

1. No modo Inactivo, toque em **Menu** → → **Memorando**.
2. Toque em **Opções** → **Criar**.
3. Toque no ecrã para abrir o teclado virtual.
4. Introduza o texto do memorando e prima **OK**.
5. Toque em **Guardar**.

Gerir o seu calendário

Saiba como alterar a vista de calendário e criar eventos.

Alterar a vista de calendário

1. No modo Inactivo, toque em **Menu** → .
2. Toque em **Opções** → **Ver por** → **Dia** ou **Semana**.

Criar um evento

1. No modo Inactivo, toque em **Menu** → .
2. Toque em **Opções** → **Criar** → um tipo de evento.
3. Introduza os detalhes do evento conforme necessário.
4. Toque em **Guardar** ou **Opções** → **Guardar**.

Resolução de problemas

Se tiver problemas com o seu telemóvel, tente efectuar estes procedimentos de resolução de problemas antes de contactar um técnico de assistência.

Quando ligar o telefone, podem surgir as seguintes mensagens:

Mensagem	Experimente o seguinte para solucionar o problema:
Introduza cartão SIM	Certifique-se de que o cartão SIM está instalado correctamente.
Bloquear telefone	Quando a funcionalidade de bloqueio do telefone está activada, tem de introduzir a palavra-passe que definiu para o seu telefone.
Bloquear PIN	Ao utilizar o telefone pela primeira vez ou quando a solicitação do código PIN estiver activada, necessita de introduzir o PIN fornecido com o cartão SIM. Pode desactivar esta funcionalidade utilizando o menu de **Bloquear PIN**.

Mensagem	Experimente o seguinte para solucionar o problema:
Bloquear PUK	O cartão SIM está bloqueado, normalmente como resultado da introdução incorrecta repetida do PIN. Necessita de introduzir o PUK fornecido pelo operador.

O seu telefone apresenta “Serviço indisponível” ou “Erro da rede.”

- Se estiver situado em zonas com sinais fracos ou recepção fraca poderá perder recepção. Desloque-se para outra área e tente novamente.
- Não pode aceder a determinadas opções sem uma subscrição. Contacte o operador para obter mais informações.

Introduz um número, mas a chamada não é marcada.

- Certifique-se de que pressionou a tecla de marcação: [ ].
- Certifique-se de que acedeu à rede certa.
- Certifique-se de que o número de telefone não foi restringido.

Outro chamador não consegue comunicar consigo.

- Certifique-se de que o seu telemóvel está ligado.
- Certifique-se de que acedeu à rede certa.
- Certifique-se de que o número de telefone não foi restringido.

A outra pessoa com quem está a tentar falar não o consegue ouvir.

- Certifique-se de que não está a tapar o microfone integrado.

- Certifique-se de que o microfone está perto da sua boca.
- Se estiver a utilizar um auricular, certifique-se de que este está correctamente ligado.

O telefone emite sons e o ícone da bateria pisca.

A bateria está fraca. Recarregue ou substitua a bateria para continuar a utilizar o telefone.

A qualidade de áudio da chamada é fraca.

- Certifique-se de que não está a bloquear a antena interna do telefone.
- Se estiver situado em zonas com sinais fracos ou recepção fraca poderá perder recepção. Desloque-se para outra área e tente novamente.

Selecciona um contacto para chamar, mas a chamada não é efectuada.

- Certifique-se de que o número guardado na lista de contactos é o correcto.
- Volte a introduzir e guarde o número, se necessário.

A bateria não foi carregada correctamente ou, por vezes, o telefone desliga-se automaticamente.

- Os terminais da bateria poderão estar sujos. Limpe os contactos dourados com um pano macio e suave e volte a tentar o carregamento da bateria.
- Se a bateria não carregar totalmente, elimine adequadamente a bateria usada e substitua-a por uma nova.

Indice remissivo

Alarmes
criar, 56
desactivar, 57
parar, 56

Auricular 29

Bateria
carregar, 19
indicador de bateria fraca, 20
instalar, 17

Bloquear
consulte bloquear telefone 27

Bloquear telefone 27

Bluetooth
activar, 46
enviar dados, 47
Modo SIM remoto, 47
receber dados, 47

Browser
adicionar marcadores, 36
iniciar a página inicial, 36

Calculadora
consulte ferramentas, calculadora, 57

Calendário
consulte ferramentas, calendário, 59

Cartão de memória 20

Cartão SIM 17

Cartões de visita 40

Chamadas
a partir da Lista telefónica, 39
atender chamadas adicionais, 38
atender, 28
colocar em espera, 38
efectuar, 28
funções avançadas, 37
funções básicas, 28
marcar chamadas adicionais, 38

números internacionais, 39
recentemente marcadas, 38
recuperar chamadas em espera, 38
responder a chamadas não atendidas, 37
vários participantes, 39
ver não atendidas, 37

Chamadas de conferência
consulte chamadas, vários participantes, 39

Contactos
adicionar, 32
criar grupos, 41
localizar, 32

Conversor
consulte ferramentas, conversor, 57

Cronómetro
consulte ferramentas, cronómetro, 58

Editor de vídeo
consulte ferramentas, editor de vídeo, 51

Ferramentas
alarme, 56
calculadora, 57
calendário, 59
conversor, 57
cronómetro, 58
editor de vídeo, 51
leitor RSS, 54
temporizador de contagem decrescente, 58

Fotografias
capturar, 33
ver, 33

Fundo 27

Ícones de atalho 25

Internet
consulte browser, 36

Java
aceder a aplicações, 55
iniciar jogos, 55

Leitor de música
criar listas de reprodução, 44
personalizar, 45
sincronizar, 44

Leitor RSS
consulte ferramentas, leitor RSS, 54

Memorando
consulte memorandos de texto ou de voz, 59

Memorandos de voz
gravar, 50
reproduzir, 50

Mensagem SOS 48

Mensagens
enviar e-mail, 30
enviar multimédia, 29
enviar texto, 29
ver e-mail, 32
ver multimédia, 31
ver texto, 31

Mobile tracker 49

Modelos
inserir, 42
multimédia, 42
texto, 41

Multimédia
consulte mensagens, 29

Navegação na Web
consulte browser, 36

Perfil offline 22

Perfil silencioso 26

Relógio
consulte relógio mundial 55

Relógio mundial
criar, 55
definir visualização dupla, 56

Som das teclas 26

Temporizador de contagem decrescente
consulte ferramentas, temporizador de contagem decrescente, 58

Temporizador,
consulte ferramentas, temporizador de contagem decrescente, 58

Texto
criar memorandos, 59
introduzir, 30
mensagens, 29

Tom de toque 27

Vídeos
capturar, 33
ver, 34

Volume
volume da chamada, 28
volume do som das teclas, 26

Windows Media Player 44

SAMSUNG ELECTRONICS

Declaração de Conformidade (R&TTE)

Nós, **Samsung Electronics**

declaramos sob a nossa única e inteira responsabilidade que o produto

Telemóvel GSM : SGH-F480

com o qual esta declaração está relacionada, estando em conformidade com as seguintes normas e/ou outros documentos normativos.

Segurança	EN 60950-1 : 2001+A11:2004
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489-24 V1.3.1 (11-2005)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.6.1 (11-2004) EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908-2 V2.2.1 (10-2003)

Declaramos que [todos os testes de rádio essenciais foram efectuados e que] o produto em cima indicado encontra-se em conformidade com todos os requisitos essenciais da Directiva 1999/5/EC.

O procedimento de avaliação de conformidade referido no Artigo 10 e detalhado no Anexo[IV] da Directiva 1999/5/EC foi realizado com o envolvimento do(s) seguinte(s) organismo(s) notificado(s):

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Marca de identificação: 0168

A documentação técnica mantida pelo:

CE 0168

Samsung Electronics QA Lab.

que pode ser disponibilizada a pedido.
(Representante na EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2008.04.25 — Yong-Sang Park /Director de Assistência

(local e data de emissão) — (nome e assinatura do responsável)

* Este não é o endereço do Centro de Assistência da Samsung. Para obter mais informações sobre o endereço ou o número de telefone do Centro de Assistência da Samsung, consulte o cartão da garantia ou contacte o revendedor onde adquiriu o tel.

Algum do conteúdo deste manual poderá ser diferente do existente no seu dispositivo, tal depende do software do dispositivo ou do fornecedor de serviços.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-18402A
Portuguese. 04/2008. Rev. 1.0